

WICHTIG!! Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor Beginn der Montage durch!



1. Spoilerunterteil



2. Spoileroberteil



3. Inbusschraube
(8x) M6 x 30mm



4. Befestigungsplatte (8x)
M6



5. Spezial-Unterleg-
scheibe (16x)

1. Überprüfen Sie anhand der oben aufgeführten Teile die Vollständigkeit des gelieferten Dachspoilers.
2. Bei dem Dachspoiler handelt es sich um eine höhenverstellbare Version mit Einstellbereichen entsprechend der Produktübersicht.
3. Legen Sie als erstes das Spoiler-Unterteil auf das Fahrzeugdach und zeichnen Sie die Außenkante des Spoilers auf dem Dach ab.
4. Ermitteln Sie hiernach die Höhendifferenz zwischen Fahrerhausdach und Aufbauoberkante zur Einstellung des Dachspoilers und bleiben Sie ca. 30-50mm unter der ausgemessenen Höhe. Bei Einsatz mit Seitenflügeln, den Dachspoiler auf entsprechende Höhe der Seitenflügel einstellen.
5. Stellen Sie den Dachspoiler rechts und links mit Hilfe von zwei Schraubzwingen auf das ermittelte Maß ein. Durchbohren Sie das Spoiler-Unterteil durch die im Oberteil vorgegebenen seitlichen Bohrlöcher mit einem 6,5mm Bohrer. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Edelstahlschrauben M6 x 30, die beiden Spezial-U-Scheiben und die Sicherungsmuttern M6. **Der Anzugsdrehmoment aller Befestigungsschrauben beträgt 4-5Nm. Die Verbindung der beiden Spoilerteile im vorderen Bereich (Mulde) erfolgt in gleicher Weise, durch zwei Edelstahlschrauben und zusätzlichen Klebstoff. (Siehe Detail)**

Bitte beachten Sie beim Aufbau auf Kühlfahrzeuge:

Die Befestigung des Dachspoiler-Oberteils erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsplatten M6. Die Befestigungsplatten werden mit dem empfohlenen Kleber von der Innenseite über die gebohrten Befestigungslöcher geklebt, siehe Pos. 3. Nur im Lieferumfang bei Spoilern mit Ausschnitt für Kühlaggregat. Zusätzlich eine Kleberaube von 9mm auf die Mulde auftragen. Der Ausschnitt um das Kühlgerät sollte rundum einen Freiraum von mind. 40mm bei 3,5 Tonnen-Fahrzeuge und mind. 100mm bei gefederten Fahrzeugkabinen haben.


6. Vor der Verklebung des Dachspoilers auf dem Fahrzeugdach sollten alle Klebeflächen auf dem Fahrzeugdach und am Spoiler-Unterteil mit Hilfe eines Schleifpads leicht angeschliffen werden. Danach müssen alle Klebeflächen fettfrei gereinigt werden, z.B. mit Silikonentferner. Beachten Sie hierzu auch die Vorgaben des jeweiligen Kleberherstellers.
7. Tragen Sie von der vorab angezeichneten Kontur des Spoilers-Unterteils ca. 40mm nach innen eine Kleberaube von mind. 9mm Dicke auf. Unbedingt beachten: jeweils rechts und links im vorderen Bereich muss die Kleberaube ca. 40mm unterbrochen werden, um Ablauf des Regenwassers zu gewährleisten.
8. Die Seitenflügel werden in gleicher Klebe-Vorgehensweise befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die entsprechende Höheneinstellung des Spoileroberteils mit der Höhe der Seitenflügel übereinstimmt. Seitenflügel mit dem Dachspoiler verbinden und am Fahrerhaus bis zur Kleberaushärtung mit Klebeband sichern. Seitenflügel bei 7,5 Tonnen Fahrzeugen gegebenenfalls unten im Bereich des Kotflügels ausklinken.
9. Benötigte Ausschnitte für Antennen- sowie Sonnenblenden-Halter können am Spoiler-Unterteil durchgeführt werden. Das Unterteil kann auch mit Gewichten bis zur Kleberaushärtung fixiert werden. Einsatz von Nieten auf eigene Gefahr. Bitte dazu Hersteller Richtlinien beachten. Beachten Sie unbedingt die Aushärtezeit des Klebers nach Vorgaben des Kleberherstellers, siehe hierzu beigefügtes Datenblatt. Das Fahrzeug sollte vorher nicht bewegt werden. Evtl. Leichte Abweichungen zum original Farbton können produktionstechnisch nicht ganz ausgeschlossen werden.

Bitte überprüfen Sie nach Abschluss der Montage sowie nach 500km Fahrleistung und anschließend mind. 2 x jährlich den festen Sitz aller Befestigungsteile und Schrauben, um einseitige Belastungen, Vibrationen und evtl. Folgeschäden zu vermeiden. Gegebenenfalls die Anleitung den Fahrzeugpapieren beilegen.

Alle Angaben ohne Gewähr und nach jetzigem Kenntnisstand erstellt. (08.03.2022)

WICHTIG!! Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor Beginn der Montage durch!

Variante 1: Unterlippe außen

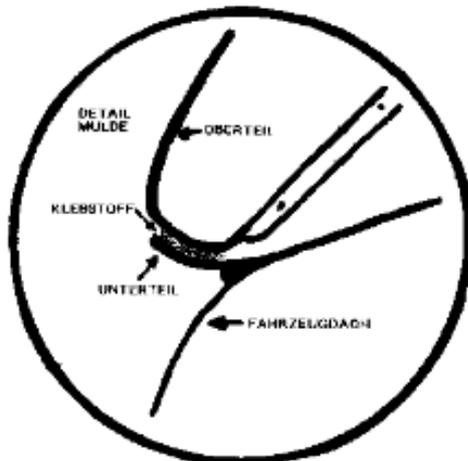

Verbindung NUR Klebstoff!

Variante 2: Unterlippe innen



Verbindung per Schrauben und Kleben

Punkt 8:

